



HY-2677P

无线呼叫系统

MMCall Wireless Calling System



北京恒远盛世电子有限公司
Beijing Constant Electronic Co.,Ltd

地址：北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园C座716室 (100085)


电话：010-51663330 网址：www.constant.cn

Add: 7th Floor, C set Shangdi International Science & Technology
Park Haidian District Beijing, China (100085)

Tel: 010-51663330 Web: www.constant.cn


使用说明书

Operating Instructions

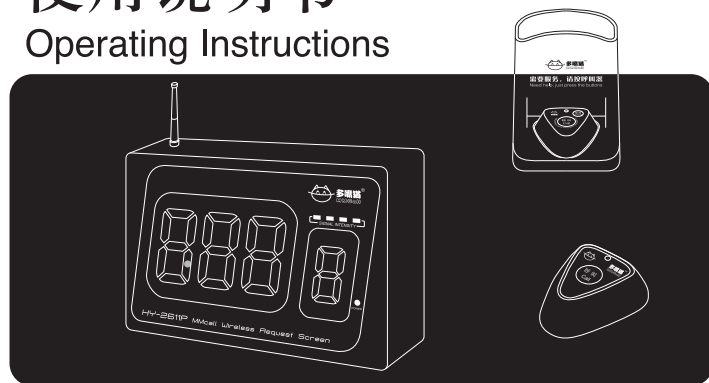

北京恒远盛世电子有限公司
Beijing Constant Electronic Co.,Ltd

一. 主机屏正面图

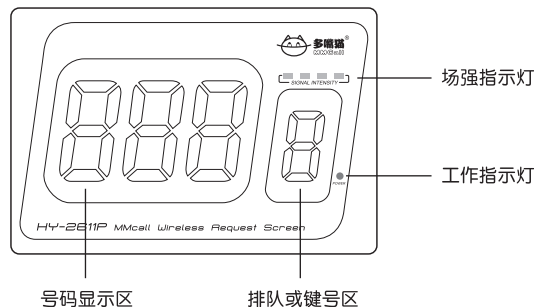

a. 号码显示区:

3位数字，其中左边第一位数字可显示0-9的数字以及A-Y中的21个字母（见后面的字母列表），后两位数字都可显示0-9数字。

b. 排队区或键号区:

在单键模式下，显示的是排队呼叫的号码个数，显示0-9。
 在多键模式下，显示的是呼叫器的按键号码。当主机接收两个或两个以上呼叫信息时，此区的数字闪烁显示。


c. 工作指示灯

加电工作后，此灯常亮；当有呼叫信息解码成功后，此灯闪烁一次再继续常亮。

d. 场强指示灯

共有4个LED灯，从左到右表示信号的强度从小到大。按一下无线呼叫器，如果有2-4个灯亮，说明主机屏可以正常工作（也就是主机屏的正常工作至少有两个信号灯亮起），仅有一个指示灯亮起时，则主机屏的信号接收处于临界状态，有可能解码失败，也就是主机屏接收呼叫器的信号不够稳定。

二. 主机屏上侧面图

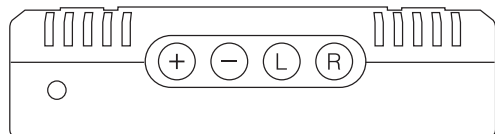

屏幕面板上侧面有四个多功能按键，从左到右的顺序分别是“+”“-”“L”“R”。

按键	使用状态	设置启动	号码设置状态	消号键设置状态	消号时间设置
+	音量增加	消号键设置	修改数字	数字递增	修改数字
-	音量减小	-	切换位置	退出	切换位置
L	消号	消号时间设置	删除号码	退出	退出
R	消号	号码设置	设置确认	设置确认	设置确认

三. 主要参数

主机屏参数

呼叫器容量	200个
号码范围	001-999, A00-Y99
排队个数	9个
提示音量	0-9级
消号模式	自动消号和手动消号（消号时间设定为0）
自动消号时间	0-199秒

呼叫器参数

呼叫器类型	所有多嘴猫呼叫器
发射频率	315.6MHz
发射功率	<1-30mW
发射距离	300-1000米（空旷地）

四. 设置方法

通过主机上侧面的按键可对系统进行设置，按键说明相见（二. 产品外观说明），下面详细讲解HY-2611P主机屏的设置方法：

1、主机屏启动

请用主机屏专用电源加电，供电后主机屏首先会显示接收类型，如显示TP-0表示单键类型（适合单键呼叫器）、或TP-1表示多键类型（适合多键呼叫器）。

之后所有数码管会同时点亮，且从0-9按顺序自检显示，然后转为待机状态。在待机状态下，数码管不亮，只有工作指示灯常亮。

注：多嘴猫无线呼叫器分为：单键无线呼叫器和多键无线呼叫器。TP-0单键类型主机适用于单键调频无线呼叫器，该模式下主机屏的“排队或按键号”显示数字为排队数；TP-1多键类型主机主要适用于多键无线呼叫器，该模式下主机屏的“排队或按键号”显示数字为按键号，当有排队信息时，按键号为闪烁显示。另外，如果多键呼叫器用于TP-0单键类型主机，则可视为多个呼叫器，每一个按键都要单独设置，可以设置不同号码。客户无法实现两种类型的切换，特殊需要请与当地销售商联系。

2、呼叫器号码设置

给主机屏加电时，当自检开始后按住屏上侧面的“R”键不放，当屏进入待机状态后保持3秒，则屏进入呼叫器设置状态，屏幕显示 001 N，其中数字1闪烁显示，可以用“+”键循环选择数字或字母（仅第一位LED数码管可显示英文字母），然后用“-”键更改闪烁的位置。调整至预设的呼叫器号码后，如016 N，按一下“R”键确认，主机屏静止显示016 P，在4秒钟内按预设呼叫器的任意键，屏幕显示016 K，表示设置成功，该呼叫器的号码则被设置为016号，然后可以继续设置其它呼叫器号。

3、删除呼叫器号码

在设置呼叫器号码的状态下（见上一步），调整好需要删除的呼叫器号码后，如016 N，按一下“L”键，则把该呼叫器的号码从主机屏的存储芯片中删除掉，同时解除了该呼叫器与该主机的关联，屏幕显示016 d表示删除成功，可以继续删除或设置其他呼叫器号码。如果主机屏内未设定过此号码，则显示 No。

注意：

- A、设置或删除呼叫器号码后，要静候30秒返回待机状态，或者立刻重新加电进入待机状态，才可以使用设置生效。
- B、如果把屏幕显示修改为000 N，再按“L”键，则会清除所有的主机屏内设置的呼叫器信息，致使已设定的呼叫器都无法工作！小心操作！！

4、调节提示音量

待机状态下，按遥控器的“+”和“-”键或屏主机的“+”和“-”键，即可逐级调节音量大小，0级为静音，9级为音量最大。

5、设置主机屏的自动消号时间

给主机屏加电时，当自检开始后按住屏上侧面的“L”键不放，当屏进入待机状态后保持3秒，则屏进入主机屏的自动消号时间设置状态，此时屏幕显示 001 A，其中数字1闪烁显示，可以用“+”键修改此数字，然后用“-”键更改闪烁的位置。时间的单位为秒，范围从0-199。调整好时间后，如 015 A，按一下“R”键，屏幕显示015 k，表示设置成功。然后，按住“L”键不放，直接返回到待机状态。

6、设置呼叫器的消号键（仅适用多键模式）

给主机屏加电时，当自检开始后按住屏上侧面的“+”键不放，直到进入待机状态3秒后，则进入呼叫器消号键的设置状态，此时屏幕显示 -0- C，其中数字0闪烁显示，可以用“+”键修改此数字，修改范围为0-9，对应多键呼叫器的不同键号。调整好后，如想设置3号键为消号键，-3- C，按一下“R”键，屏幕显示 -3- k，表示设置成功。按住“-”或“L”键不放，直接返回到待机状态。

注：可以把任意按键设定为消号键，每台主机屏只能设定一个标准，如：设定2号键为消号键，那么所有呼叫器的2号键都是消号键。一般情况下，呼叫器的按键从左至右为1、2、3*号键，或标识为“取消”、“确认”的按键为3号键，特殊情况请咨询销售商。

五．使用方法

1、单键模式：

当主机屏处于正常工作状态，按呼叫器（已设）的按键，屏幕上显示出对应的3位呼叫器号码（也就是餐桌号、房间号或床位号等），排队号显示为0；

当有多个呼叫器发起呼叫时，最先接收的号码显示在屏幕上，其他号码按先后顺序排队等待，并把排队个数显示在排队号区。

工作人员可以按屏幕的“L”或“R”键消掉当前显示的呼叫号码，排队中的号码就会按先后顺序自动显示出来。用遥控器的“删除”键也可以完成同样的功能。

2、多键模式：

当主机屏处于正常工作状态，按呼叫器（已设）的按键，屏幕上显示出对应的3位呼叫器号码（也就是餐桌号、房间号或床位号等），1位按键号静态显示。

当有多个呼叫器呼叫时，最先呼叫的号码和按键号显示在屏幕上，其他号码按先后顺序排队等待，按键号区闪烁显示，表示有其它呼叫号码信息处于排队状态。

服务人员可以按屏幕的“L”或“R”键消掉当前显示的号码，排队中的号码就会按先后顺序自动显示出来。用遥控器的“删除”键也可以完成同样的功能。

当设置过“清号键”功能后，比如设置“3”号键为清号键，则按呼叫器的3号键可以清除显示和排队中的该呼叫器号码信息。

六. 注意事项

- 1、本产品为精密电子设备，禁止私自拆卸，否则视为人为损坏，不予质保。
- 2、适用于0-40℃温度范围的场所，不宜安置在潮湿、高低温、腐蚀的环境中使用。
- 3、电源为内正外负的12V直流电源，请勿用替代电源，否则不予质保。
- 4、在极个别的情况下，屏幕出现异样显示状态，请拔掉电源10秒后再重新加电启动。

七. 安装指示

字母显示对照

